



済んだら  
チェック

- 1 電話線をパソコンから外します

**-2 パソコンの電源を入れて、インターネットに接続するための追加機能呼び出します**


Internet Explorer4.0 P166  
Netscape Navigator4.0 P16

[illegible]

[illegible]

⑥



## 48 ネットワーク機能の現在の設定を確認します



[illegible]





③ windows2000











[illegible]


LAN



□ □ □ □ □ ⑥ □ □ □ □ □ □ □ □ □




[illegible]

7 OK




済んだら  
チェック
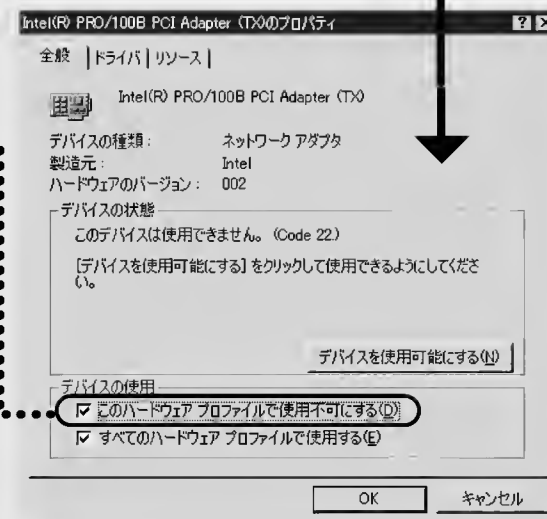
## - 1❖AirStationを据え付ける

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ P7 □ 10

済んだら  
チェック

## ▼ 1 LANボード／カードを取りつける

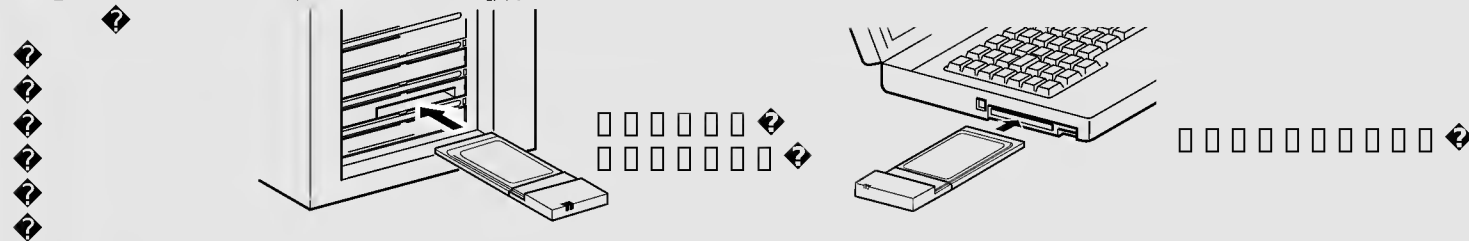

 \_\_\_\_\_

WindowsMe P66 P69 ?

Windows2000/NT4.0 P108 P111 ?

```

*  LAN

```

## 1 LANボード／カードのドライバを入れる

■ LAN AirStation CD-ROM

WindowsMe P70 P72 Windows98/95 P18 P30 Windows2000/NT4.0 P112 P122

■ LAN AirStation LAN

WindowsMe/98/95

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤ MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter

## 2 パソコンのTCP/IPの設定を確認します (IPアドレス自動設定)

Step6 LAN

WindowsMe P86 P90 Windows98/95 P45 P48 Windows2000/NT4.0 P138 P145

## 3 「エアステーションマネージャ」を入れます

AirStation

Step3

WindowsMe P76 P77 Windows98/95 P35 P36 Windows2000/NT4.0 P129 P130

Step3 Step4

## 4 MACアドレスを登録します (無線LANパソコンのみ)

MAC AirStation (P1)

- ① MELCO AirStation
- ② AirStation LAN MAC
- ③ AirStation AirStation
- ④

## 5 パソコンとAirStationが正しく接続されていることを確認します

①

Windows98/95 MS-DOS

WindowsMe MS-DOS

Windows2000/NT4.0

② C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

① ② ③ ④

C:\WINDOWS>exit

P1 TCP/IP

DNS

Step9 AirStation

WindowsMe P97 101

Windows98/95 P55 60

Windows2000/NT4.0 P152 157

AirStation

# 5 AirStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう

## -1 AirStationを設定します

- ① MELCO AirStation
- ②
- ③ AirStation
- ④ Internet Explorer Netscape Navigator
- ※ AirStation
- ⑤
- ⑥ OK

root

### PPPoE

WAN /LAN IP  
DNS IP

TCP/IP DHCP  
TCP/IP  
IP

IP 192.168.0.1 255.255.255.0 LAN


TCP/IP

TCP/IP IP

LAN 192.168.0.2 16

### PPPoE

P2 ③ ⑩

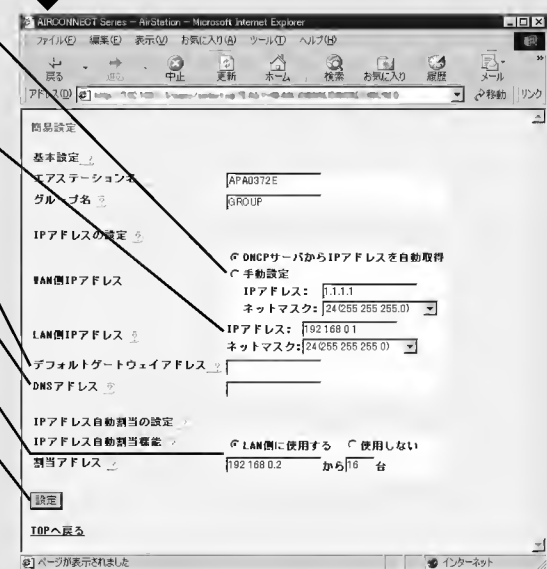

これで、設定は終わりです！それではいよいよインターネットにつなげてみましょう！

# 6 インターネットにつなげてみましょう

## ① インターネットに接続します

Step9 AirStation  
WindowsMe P97 P101  
Windows98/95 P55 P60  
Windows2000/NT4.0 P152 P157

4-5 AirStation  
5-1 AirStation  
1-2

# 7 ほかのパソコンも無線LANを使えるようにしましょう

LAN  
※ 30 50

LAN  
WindowsMe P70 P72  
Windows98/95 P18 P30  
Windows2000/NT4.0 P112 P122

AirStation CD-ROM  
AirStation

LAN TCP/IP  
AirStation  
LAN AirStation

WindowsMe P86 P101  
Windows98/95 P45 P60  
Windows2000/NT4.0 P138 P157